

RTI Arms

PROPHET II

BEDIENUNGSANLEITUNG



Garantie

Alle unsere Produkte haben ein Jahr Garantie auf fehlerhafte Montage oder defekte Materialien. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, wende dich bitte zuerst an deinen Händler, der dir alle notwendigen Informationen geben kann. Beachte, dass Missbräuche oder Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, nicht Gegenstand der Garantiereparaturen sind. Dieses Produkt darf nur von autorisierten Händlern demontiert werden.

Service-Warnungen

Nicht im geladenen Zustand zerlegen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden an der Waffe führen.

- Niemals die Waffe zusammenbauen, wenn sie leer ist oder wenn der Luftzylinder entfernt wurde.
- Richte die Waffe niemals auf eine Person.
- Behandle jede Waffe so, als ob sie geladen wäre, auch wenn du weißt, dass sie nicht geladen ist.
- Trage das Gewehr immer so, dass du die Richtung der Mündung unter Kontrolle hast.
- Kenne dein Ziel und was sich dahinter befindet.
- Lasse ein geladenes Gewehr niemals unbeaufsichtigt
- Nehme dich vor Zielen in Acht, die zu Querschlägern neigen.
- Es wird empfohlen, beim Laden der Trommel einen Augenschutz zu tragen.
- Sei bei der Bedienung des Gewehrs immer vorsichtig
- Befolge die Gesetze!
- Sei verantwortungsbewusst bei der Benutzung des Gewehrs



Befüllen

Den Schlauch mit dem weiblichen Schnellanschluss auf den männlichen Schnellanschluss an der Flasche befestigen: weiblichen Anschluss zurückschieben, damit er einrastet.

Entlüftungsventil an der Druckquelle schließen und die Flasche mit bis zu 300bar/4300 PSI füllen. Sobald die Flasche gefüllt ist, Luftzufuhr schließen und den Druck so schnell wie möglich aus dem Schlauch ablassen. Äußere Hülse der Schnellkupplung zurückziehen und vom Schlauch entfernen.

Verwende immer ein größeres und genaueres Manometer an der Luftquelle und prüfe beide Manometer während des Befüllens!

Auswechseln des Laufs

Achte beim Wechseln des Laufs darauf, keine Dichtungen oder andere Teile des Laufs zu beschädigen. Es sind nur wenige Schritte zu beachten:

- Entferne die Endkappe vollständig vom Gehäuse (#1)
- Nehmen ein Laufentfernungswerkzeug und schraube es mit der Hand auf das Ende des Laufs (#2)
- Löse nun die Laufschaube mit einem 4mm Sechskantwerkzeug vollständig (#3)
- Ziehe den Lauf mit dem Werkzeug langsam heraus und drehe ihn gleichzeitig langsam im Uhrzeigersinn.
- Spanne das Gewehr und lasse den Verschluss in seiner hinteren Position.
- Nehme das 2-mm-Sechskant-Werkzeug und entferne die Schraube, die den Pellet-Pusher hält und entferne ihn (#4).
- Nehme einen neuen Pellet-Pusher, der zu dem neuen Kaliber passt, und setze ihn wieder ein.
- Setze die Schraube wieder ein und ziehe sie fest.
- Setze das Laufentfernungswerkzeug auf den neuen Lauf und setze ihn langsam und präzise durch Schieben und langsames Drehen ein.
- Schau durch das Loch, in dem die Schraube zum Festziehen des Laufs sitzen sollte, und suche nach einer glatten Fläche auf dem Lauf (#3). Dies ist der Indikator dafür, dass der Lauf richtig gedreht ist.
- Die Außenkante des Laufs muss in der gleichen Ebene liegen wie der Verschluss (#5). Teste durch Einsetzen des Magazins
- Setze die Schraube ein und ziehe sie fest.
- Entferne das Werkzeug (#2) und setze die Abdeckkappe (#1) wieder auf.



Laden des Magazins

Drehe das Magazin komplett, lege dann den Pelletkopf zuerst ein. Die Magazinrommel hält nun die Position und du kannst weitere Pellets laden.

Spannen und Laden

Wenn der Lauf und der Pelletpusher installiert sind, das Gerät unter Druck steht und das Magazin geladen ist, mache das Gewehr einsatzbereit. Während du nicht schießt, aktiviere immer die Sicherung, indem du den Schalter auf die rechte Seite schiebst. Ziehe nun den Spanngriff in die hintere Position.

Führe das Magazin ein, bis es in seiner Position hör- und fühlbar einrastet. Lasse nun den Spanngriff los und schiebe ihn nach vorne. Ab jetzt ist die Waffe scharf. Die Patrone ist im Lauf, das Gewehr ist schussbereit. Durch Umlegen der Sicherung auf die linke Seite wird das Gewehr entriegelt. Richte das Gewehr immer in eine sichere Richtung.

Einstellungen am Abzug

Vergewissere dich, dass das Gewehr nicht geladen ist und die Sicherung eingeschaltet ist.

Die zweite Stufe des Abzugs kann durch Verstellen einer Sechskantschraube auf der rechten Rückseite des Gewehrs mit einem 1,5mm Sechskantschlüssel (#6) eingestellt werden. Um ihn leichter zu machen, drehe die Schraube im Uhrzeigersinn. Um ihn härter zu machen, drehe gegen den Uhrzeigersinn. Um das Gewicht der zweiten Stufe einzustellen, verwende Schraube #7: Um sie leichter zu machen, drehe gegen den Uhrzeigersinn, um sie härter zu machen, drehe im Uhrzeigersinn.

Beachten, dass ein zu leicht eingestellter Abzug das Gewehr unsicher machen kann.

Das Einstellen sollte von einem Fachmann vorgenommen werden.


Das Einstellen des Abzugswegs der ersten Stufe kann nur von autorisierten Händlern vorgenommen werden.

Das Einstellen des Abzugs ist keine Garantieleistung.



Entlüften

Du kannst die gesamte Luft aus dem Plenum und der Flasche ablassen, indem du die Flasche auf der Waffe lässt und das Entlüftungsventil (#4), das sich unter dem Buttpad befindet mit einem 4mm-Sechskant öffnest. Wenn dein Buttpad kein Loch für den Zugang zur Entlüftungsventilschraube hat, musst du es zuerst entfernen.

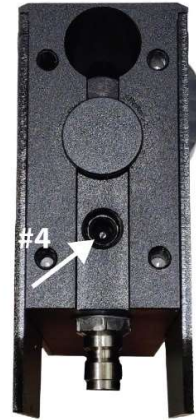

Wartung

Bitte gebe einige Tropfen Maschinen-Öl an die Vorderseite des Hebels, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Pflege auch alle Stahlteile mit Maschinen-Öl.

Explosionszeichnung



Abnehmen der Buddy-Bottle

Um die Flasche zu entfernen, halte sie mit einer Hand und mit der anderen Hand den vorderen Körper (Block, wo sich der Abzug befindet) und schraube die Flasche ab.

Niemals das Gewehr am hinteren Block halten.

Wichtige Teile:

- 1: Schalldämpfer-Kappe
- 2: Buddy Bottle
- 3: Regulator mit Manometer und Füllstück
- 4: AR15 Griff
- 5: Sicherung
- 6: Spanngriff
- 7: Picatinny Rail

